

SAMSUNG

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ① Precauții | ④ Ajustarea ecranului |
| ② Trecere în revistă produs | ⑤ Depanare |
| ③ Conexiuni | ⑥ Alte informații |

DLP PROJECTOR
Owner's Instructions
SP-D300B



✗ Pentru a evita accidentările și deteriorarea bunurilor, citiți următoarele instrucțiuni și utilizați produsul în consecință.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau chiar mortale.



Notă

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau deteriorări ale bunurilor.

| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curățare și utilizare |

Referitor la alimentare

[Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referință și nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau țările).]




Avertisment



Introduceți ștecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscați să provocați incendii.

- Atunci când conexiunea nu este corectă, riscați să provocați incendii.

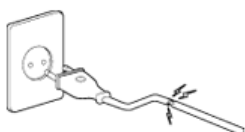


Nu utilizați prize, ștechere sau cabluri deteriorate.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Sub nici o formă nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- Riscați să vă electrocuțați.

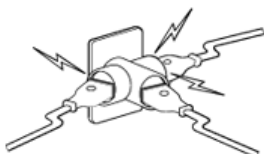

Nu conectați mai multe aparate la aceeași priză.

- Riscați să provocați un incendiu.



Nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiți, nu trageți și nu răsuciți cablul de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Înainte de a muta produsul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la rețeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asigurați-vă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.

- Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscați să deteriorați cablul, să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză, în consecință priza trebuie să se afle la




îndemână.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



Notă

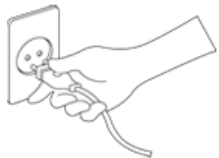

Deconectați aparatul trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare.

- Riscați să provocați un incendiu.



Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curățare și utilizare |

Referitor la instalare



Avertisment




PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI NICIODATĂ.

- Riscați să provocați un incendiu.



Atunci când instalați produsul într-un dulap sau pe un raft, nu permiteți ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara dulapului sau raftului.

- Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.

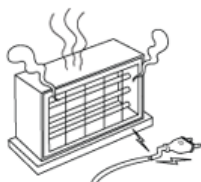

Feriți cablul de alimentare de sursele de căldură.

- Îvelișul cablului se poate topi și poate provoca electrocutări sau un incendiu.




Nu instalați produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Nu instalați produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un dulap sau un raft de bibliotecă.

- Riscați să provocați un incendiu sau să deteriorați produsul.

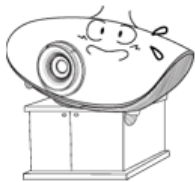

Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă, de exemplu pe un stativ mai mic decât baza produsului.

- Nu lăsați bateriile consumate la îndemâna copiilor.
Există pericolul ca produsul să cadă și să provoace vătămări corporale.



În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Notă



Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale produsului nu sunt blocate de o față de masă sau draperie.

- Riscați să provocați un incendiu sau să deteriorați produsul.



Așezați produsul pe sol cu grijă.

- În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.



Nu scăpați produsul în timpul transportului.

- În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.



Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

- Nu lăsați bateriile consumate la îndemâna copiilor.
Există pericolul ca produsul să cadă și să provoace vătămări corporale.

| [Referitor la alimentare](#) | [Referitor la instalare](#) | [Referitor la curățare și utilizare](#) |

Referitor la curățare și utilizare



Avertisment



Nu introduceți elemente metalice, precum bețișoare, sârmă de oțel, burghie, sau obiecte inflamabile precum chibrituri sau hârtie în orificiile de ventilație ale produsului sau în terminalele PC/Video sau de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.
Dacă produsul intră în contact cu apa, opriți produsul, deconectați cablul de alimentare de la rețea și contactați un [centru de service](#).

Nu demontați și nu încercați să reparați sau să modificați produsul.

- Dacă produsul necesită reparații, contactați un [centru de service](#).
Riscați să vă electrocuțați sau să deteriorați produsul.



Feriți produsul de substanțe inflamabile și alte chimicale.

- Riscați să provocați un incendiu sau o explozie.




Nu puneți recipiente cu apă, băuturi, substanțe chimice, piese metalice mici sau obiecte grele deasupra produsului.

- Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce scurtcircuite, incendii sau accidente.



Nu permiteți copiilor să așeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra produsului.

- Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea și accidenta copilul.

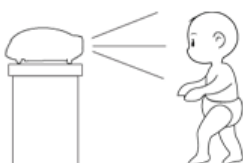

Nu priviți niciodată direct în becul frontal al produsului și nu proiectați imaginea în ochii unei persoane.

- Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.



Când scoateți bateriile din telecomandă, asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

- Consultați imediat doctorul dacă acestea sunt înghițite.



Notă



Dacă produsul scoate fum, zgomote neobișnuite sau un miros de ars, opriți imediat aparatul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați un centru de service.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanțe străine, curățați-o.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Curățați produsul utilizând o cârpă moale și uscată sau un prosop, după ce ați deconectat cablul de la rețea.

- Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, spray de țânțari, hidrocarburi aromatice, lubrifianți, soluții de curățare etc.

Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați cablul de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Contactați un centru de service autorizat dacă doriți să instalați aparatul într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau într-un loc unde va funcționa în continuu (gări, aeroporturi, etc.).

- Nerespectarea acestor indicații poate determina defectarea aparatului.



Dacă scăpați produsul pe jos sau spargeți carcasa, opriți produsul și deconectați cablul de alimentare de la rețea, deoarece riscați să produceți un scurtcircuit sau un incendiu.

- În acest caz, contactați un [centru de service](#).



Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

- În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică) – Numai pentru Europa



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs – Numai pentru Europa



(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului

gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

DLP PROJECTOR
SP-D300B



Caracteristicile produsului

01 Motor optic care a adoptat tehnologia avansată DLP

- A fost adaptat un panou de 1024x768.
- Pentru implementarea culorilor optime, a fost utilizată un segment color wheel (paletă cromatică circulară) cu 4 elemente.
- Lampă de 220 W destinată îmbunătățirii iluminării

02 Culori vii

- Reglarea calității imaginii focalizată pe îmbunătățirea culorilor – acest aparat are ca scop obținerea coordonatelor de culoare care corespund standardelor de emisie pentru producția video.

03 Zgomotul ventilatorului și infiltrarea de lumină minimize

- Fluxul de aer și structura de instalare a ventilatorului sunt optimizate pentru a minimiza zgomotul ventilatorului și infiltrarea razelor de lumină.

04 Porturi de intrare variate

- Conexiunile pentru dispozitive periferice au fost îmbunătățite prin adoptarea unor diferite mufe de intrare, precum o mufă HDMI (HDCP acceptat), o mufă Component și o mufă MONITOR OUT.

05 Reglaje efectuate de utilizator

- Acest aparat permite reglarea fiecărui port de intrare.
- Aparatul are un model de referință care poate fi utilizat pentru poziționare și reglare.

Imagini ale produsului

▶ Partea din față / de sus



1. Indicatoare

- STAND BY (LED albastru)
- LAMP (LED albastru)
- TEMP (LED roșu)

※ Consultați secțiunea [Indicații cu ajutorul LED-urilor](#).

2. Inel de focalizare

Utilizat pentru reglarea focalizării.

3. Receptorul de semnal al telecomenzii

4. Obiectiv

5. Picioare reglabile

Puteți regla poziția ecranului mișcând în sus și în jos picioarele reglabile.

6. Butonul Zoom

Utilizat pentru a mări sau micșora dimensiunea imaginilor.

7. Butonul POWER(⏻)

Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.

8. Butonul SOURCE

Utilizat pentru a selecta semnalele de intrare de la surse externe.

9. Butonul MENU

Utilizați acest buton pentru a ieși dintr-un meniu sau pentru a vă deplasa înainte într-un meniu.

10. Butonul Selectare și deplasare




Utilizați acest buton pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.



Butoanele din partea de sus a proiectorului sunt butoane tactile. Pentru a le utiliza, atingeți-le ușor cu degetele.

2 Conținutul pachetului

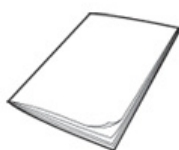

Ghid de instalare rapidă



Garanție
(Nu este disponibilă în toate țările)



CD cu manualul de utilizare



Cablu de alimentare



Telecomandă / 1 baterii
(Nu este disponibilă în toate țările)



Cârpă pt. curățare

Comercializat separat



Cablu D-Sub

Indicații cu LED-uri

●:Iluminarea este pornită ◐:Iluminarea este de tip intermitent ○:Iluminarea este oprită

STAND BY	LAMP	TEMP	Informații
●	○	○	Dacă apăsați butonul POWER de pe telecomandă sau de pe proiector, ecranul apare în cel mult 30 de secunde.
●	●	○	Proiectorul este în stare de funcționare normală.
●	◐	○	Această stare apare atunci când proiectorul pregătește o operațiune după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.
○	◐	○	Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcțiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut și 30 de secunde)
◐	○	◐	Consultați măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu este în stare de funcționare normală.
○	◐	◐	Consultați măsura 2 de mai jos dacă capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este închis corespunzător.
○	○	◐	Aparatul se oprește automat atunci când temperatura din interiorul proiectorului depășește limita de control. Consultați măsura 3.
●	◐	◐	A survenit o problemă la funcționarea componentei DDP IC din produs. Consultați măsura 4.
◐	◐	◐	A apărut o problemă la funcționarea lămpii. Consultați măsura 5.
●	◐	●	Durata de viață a lămpii a expirat. Consultați măsura 6.
◐	◐	○	Memoria din produs nu funcționează normal. Contactați un centrul nostru de service .
◐	◐	●	Sursa electrică a produsului nu funcționează normal. Contactați un centrul nostru de service .
◐	●	◐	A survenit o problemă la funcționarea discului colorat din produs. Consultați măsura 4.

Remediarea problemelor semnalate de indicatoare

Clasificare	Stare	Măsuri
	În cazul în care sistemul	

Măsura 1	ventilatorului de răcire nu este în stare de funcționare normală.	Dacă simptomul persistă chiar și după deconectarea și conectarea cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactați furnizorul produsului sau centrul nostru de service .
Măsura 2	În cazul în care capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este închis corespunzător sau sistemul senzorului nu este în stare de funcționare normală.	Verificați dacă șuruburile din partea de jos a proiectorului sunt strânse corect. Dacă șuruburile sunt strânse anormal, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .
Măsura 3	În cazul în care temperatura din interiorul proiectorului devine prea mare.	Reglați starea de instalare a proiectorului consultând precauțiile de instalare prezentate mai sus. Lăsați proiectorul să se răcească suficient și apoi utilizați-l din nou. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .
Măsura 4	În cazul în care filtrul RGB nu funcționează.	Deconectați și reconectați cablul de alimentare și porniți din nou proiectorul. Dacă simptomul persistă, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .
Măsura 5	Lampa funcționează incorect după o oprire anormală sau după repornirea care succede imediat opririi proiectorului.	Opriti proiectorul, lăsați-l să se răcească într-un interval de timp suficient și apoi porniți proiectorul pentru a-l utiliza. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .
Măsura 6	În cazul în care ecranul devine mai întunecat.	Verificați durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display. În cazul în care trebuie să înlocuiți lampa, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .



Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului. Funcționarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanțele produsului nu sunt afectate. Nu se asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.

Partea din spate



1. Portul RS-232C
(Pentru terminalele cu intrare de service)

6. Portul de intrare HDMI/DVI IN

7. Mufă MONITOR OUT

2. Portul de intrare SERVICE

3. Portul de intrare VIDEO IN

4. Portul de intrare S-VIDEO IN

5. Receptorul de semnal al telecomenzii

8. Portul de intrare PC IN

9. Portul de intrare COMPONENT IN

10. Portul de intrare POWER

| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificații produs |

Telecomandă



1. Butonul ON (|)
2. Butonul AUTO
3. Butonul MENU ()
4. Butonul Deplasare (▲▼◀▶)/()
5. Butonul V.KEYSTONE(+/-) (VERTICAL KEYSTONE)
6. Butonul VIDEO
7. Butonul S-VIDEO
8. Butonul P.SIZE
9. Butonul COMP
10. Butonul OFF ()
11. Butonul RETURN ()
12. Butonul EXIT (→)
13. Butonul INFO STILL
14. Butonul HDMI
15. Butonul INSTALL
16. Butonul P.MODE
17. Butonul PC

1. ON (|)

Utilizat pentru a porni proiectorul.

2. AUTO

Ajustează automat setarea Picture. Disponibil doar în modul PC.

3. MENU ()

Utilizat pentru a afișa ecranul Menu.

4. Deplasare(▲▼◀▶)/()

Utilizat pentru pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Utilizați această funcție când scenele video sunt distorsionate sau înclinate.

6. VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul Video.

7. S-VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul S-VIDEO.

8. P.SIZE

Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afișare imagini.

9. COMP

Utilizat pentru a comuta la modul COMPONENT.

10. OFF (⏻)

Utilizat pentru a opri proiectorul.

11. RETURN (↶)

Revine la meniul anterior.

12. EXIT (➡)

Utilizat pentru a ascunde ecranul Menu.

13. INFO STILL

INFO: Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea ecranului PC și și durata de viață a lămpii.

STILL: Utilizat pentru a vedea imagini statice.

14. HDMI

Utilizat pentru a comuta la modul HDMI.

15. INSTALL

Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.

16. P.MODE

Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.

17. PC

Utilizat pentru a comuta la modul PC.

| [Caracteristicile produsului](#) | [Imagini ale produsului](#) | [Telecomandă](#) | [Specificații produs](#) |

Specificații produs

Concepția și specificațiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătățirii performanțelor.

Specificații

Model		SP-D300B
	Dimensiune	16,5 mm / 0,65 inch
Panou	Rezoluție	XGA (1024 x 768)
	Producător	Texas Instrument
	Tip	220 W UHP (Mod Theater: 172 W)
Lampă	Durată de viață	3.000 ore (Mod Theater: 3.250 ore)
	Producător	Philips
Culori		18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8 biți)
Rezoluție	Rezoluție optimă	1024 x 768 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1280 x 1024 la 75 Hz
Semnal video de intrare		Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI
Semnal de sincronizare intrare		Sincronizare separată O/V, TTL
Ceas pixeli maxim		136,75 MHz
Dimensiune diagonală ecran		40 ~250 inch
Interval de proiecție		1 m ~ 10 m
	Consum de	

Putere	energie	Sub 280 W
	Tensiune	110/220 V c.a. +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Zgomot		Sub 28 dB, iluminate 32 dB
Dimensiuni		343,1 mm(L) x 162,4 mm(A) x 347,2 mm(I)
		13,5 inch(L) x 6,4 inch(A) x 13,7 inch(I)
Greutate		4,5 Kg / 9,9 lb
Caracteristici cheie	Luminozitate	Maxim 3.000 lumeni ANSI
	Contrast	2.500:1
	Corecție trapezoidală	Verticală
Mediu utilizator	Temperatură și umiditate	În funcționare Temperatură 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C), Umiditate (10 % ~ 80 %)
		Depozitare Temperatură -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C), Umiditate (5 % ~ 95 %)



Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu și la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puține unde electromagnetice decât clasa A.



Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca și în cazul altor dispozitive de afișare,, panourile DMD pot avea câțiva (foarte puțini) pixeli defecti. Samsung și producătorul panourilor DMD au politici și proceduri foarte severe de identificare și limitare a pixelilor defecti. Aceste produse nu vor depăși niciodată numărul maxim de pixeli defecti stabilit de standardele noastre. Rareori, pot apărea pixeli neafișabili. Totuși, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata de viață a produsului.

Moduri de afișare acceptate

Sursă de intrare	Rezoluție totală	Sincronizare orizontală		Sincronizare verticală		Frecvență pixeli [MHz]	Frecvență pixeli [MHz]
		Frecvență [kHz]	polaritate	Frecvență [Hz]	polaritate		
PC	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
		31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		35.00	N	66.7	N	30.24	Sep.
	640X480	37.86	N	72.8	N	31.5	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
		43.27	N	85	N	36	Sep.
	720X400	31.47	N	70	P	28.322	Sep.
		35.16	P	56.3	N	36	Sep.
		37.88	P	60	P	40	Sep.
	800X600	48.08	P	72.2	P	50	Sep.
		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
		53.67	P	85	P	56.25	Sep.
	832X624	49.73	N	75	N	57.28	Sep.
		48.36	N	60	N	65	Sep.
		56.4	N	70	N	75	Sep.
	1024X768	60.02	P	75	P	78.75	Sep.
		68.68	P	85	P	94.5	Sep.
		67.5	P	75	P	108	Sep.
	1152X864	68.68	N	75	N	100	Sep.
		47.78	N	60	P	79.5	Sep.
		60	P	60	P	108	Sep.
	1280X768	63.98	P	60	P	108	Sep.
		79.98	P	75	P	135	Sep.
		55.94	N	60	P	106.5	Sep.
	1440X900	70.64	N	75	P	136.75	Sep.
		33.72	P	60	P	74.18	Sep.
		28.125	P	50	P	74.25	Sep.
	1920X1080i	45	P	60	P	74.25	Sep.

Component	1280x720p	37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
	640X480	31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
	720X400	31.47	N	70	P	28.322	Sep.
	800X600	37.88	P	60	P	40	Sep.
HDMI		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
		48.36	N	60	N	65	Sep.
	1024X768	60.02	P	75	P	78.75	Sep.
	1280X768	47.78	N	60	P	79.5	Sep.
	1280X960	60	P	60	P	108	Sep.
		63.98	P	60	P	108	Sep.
	1280X1024	79.98	P	75	P	135	Sep.
		33.72	P	60	P	74.18	Sep.
	1920x1080i	28.125	P	50	P	74.25	Sep.
		45	P	60	P	74.25	Sep.
	1280x720p	37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	720x480i	15.73	P	60	P	13.5	Sep.
	720x576i	15.63	P	50	P	13.5	Sep.

Modul acceptare dimensiuni

◇ O : Size și Overscan pot fi configurate, x : Size și Overscan nu pot fi configurate, △: Size poate fi configurat

Sursă		Dimensiuni imagine				
Intrare	Tip	Mod	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
		576p	O	x	x	O
	SD	480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
Component	PC	VESA	△	x	x	△
		1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
	SD	576p	O	x	x	O
		480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
Video Și S-Video	SD	480i	O	x	x	O
		576i	△	△	△	△
		480i	△	△	△	△
	HD	1080i	△	x	x	△
		720p	△	x	x	△
		576p	△	x	x	△
PC	SD	480p	△	x	x	△
		576i	△	x	x	△
		480i	△	x	x	△
	PC	16:9 Mode	△	x	x	△
		4:3 Mode	△	x	x	△

Modul Acceptare deplasare poziție

◇ Overscan : Dezactivat

◇ Funcția Poziția(position) nu este acceptată când sursa de intrare este HDMI, Video sau S-Video.

Intrare	Sursă		Pозиție imagine (O/V)			
	Tip	Mod	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
		576p	x	x	x	x
	SD	480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
Component	PC	VESA	x	x	x	x
		1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
Video ŞI S-Video	SD	480i	O	O	O	O
		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
		576p	O	x	x	O
PC	SD	480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
	PC	16:9 Mode	O	x	x	O
		4:3	O	x	x	O
		Mode	O	x	x	O


➤ Overscan : Activat

➤ Pозиția (position) a ecranului nu este mutată în modul de intrare PC.

Intrare	Sursă		Pозиție imagine (O/V)			
	Tip	Mod	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
HDMI	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
		576p	x	x	x	x
	SD	480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
Component	PC	VESA	x	x	x	x
		1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
Video ŞI S-Video	SD	480i	O	O	O	O
		576i	x	O	O	x
		480i	x	O	O	x
	HD	1080i	x	x	x	x
		720p	x	x	x	x
		576p	x	x	x	x
PC	SD	480p	x	x	x	x
		576i	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x
	PC	16:9 Mode	x	x	x	x
		4:3	x	x	x	x
		Mode	x	x	x	x

DLP PROJECTOR
SP-D300B



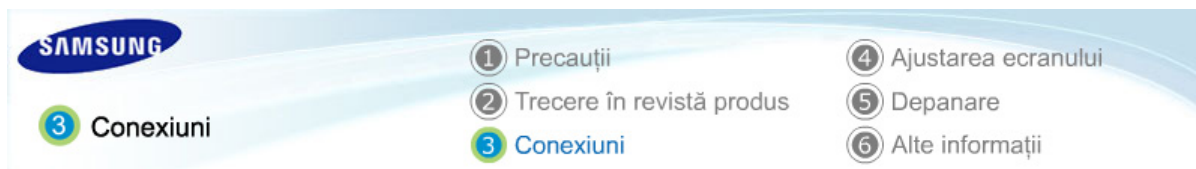

| [Setări elementare](#) | [Conectarea cablului de alimentare](#) | [Conectarea la echipamentele video](#) |

Setări elementare

Instalarea proiectorului

Instalați proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.



Plasați proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.

Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.

Nu instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi afișată foarte clar.

Atunci când instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizați perdele.

Puteți instala proiectorul în următoarele locații: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

(Pentru a vedea setările pozițiilor de instalare)

01 Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,

Instalați un ecran semitransparent.

Selectați **Menu > Setup > Install > Rear-Floor**
(**Menu > Configurare > Instalare > În spate**)




02 Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în fața ecranului,

instalați proiectorul în partea din care urmăriți ecranul.

Selectați **Menu > Setup > Install > Front-Floor**
(**Menu > Configurare > Instalare > În față**)



Reglările de zoom și focalizare

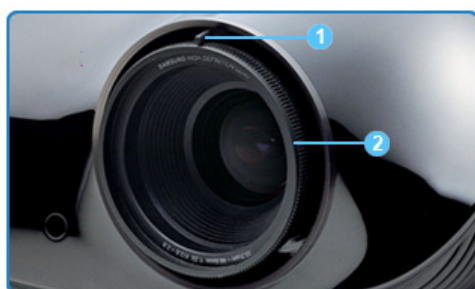

1 Buton Zoom **2** Inel de focalizare

- 01** Puteți ajusta dimensiunile imaginii în cadrul intervalului de zoom manipulând butonul Zoom.
- 02** Focalizați imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.



➤ Dacă produsul este instalat într-o locație aflată în afara distanței de proiecție (consultați secțiunea [Dimensiunile ecranului și distanța de proiecție](#)), focalizarea nu poate fi reglată corect.

2 Nivelarea cu picioarele reglabile



Pentru amplasarea proiecteurului la nivel, reglați picioarele reglabile ale proiecteurului.



- Puteți regla nivelul proiecteurului în sus cu până la 12 mm (aproximativ 3,4°) grade.
- În funcție de poziția proiecteurului, poate apărea distorsiunea trapezoidală a imaginii.


2 Dimensiunea ecranului și distanța de proiectare

Instalați proiectorul pe o suprafață plană, netedă, și nivelați-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obține o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglați-le utilizând butonul Zoom și inelul de focalizare sau deplasați proiectorul înainte și înapoi.

Dimensiune ecran [Inch]	Orizontal (X:mm)	Vertical (Y:mm)	Max (Z:mm)	Min (Z:mm)	Offset (Y':mm)
30	609,6	457,2	1300	1110	57
40	812,8	609,6	1730	1480	76
50	1016,0	762,0	2150	1840	95
60	1219,2	914,4	2580	2210	114
70	1422,4	1066,8	3010	2570	133
80	1625,6	1219,2	3430	2940	152
90	1828,8	1371,6	3860	3300	171
100	2032,0	1524,0	4290	3670	191
110	2235,2	1676,4	4710	4040	210
120	2438,4	1828,8	5140	4400	229
130	2641,6	1981,2	5560	4770	248
140	2844,8	2133,6	5990	5130	267
150	3048,0	2286,0	6420	5500	286
160	3251,2	2438,4	6840	5860	305
170	3454,4	2590,8	7270	6230	324
180	3657,6	2743,2	7700	6600	343
190	3860,8	2895,6	8120	6960	362
200	4064,0	3048,0	8550	7330	381
210	4267,2	3200,4	8980	7690	400
220	4470,4	3352,8	9400	8060	419
230	4673,6	3505,2	9830	8420	438
240	4876,8	3657,6	10260	8790	457



➤ Acest proiector este conceput pentru a afișa imaginile optim pe un ecran cu dimensiunea cuprinsă între 80 și 120 inci.

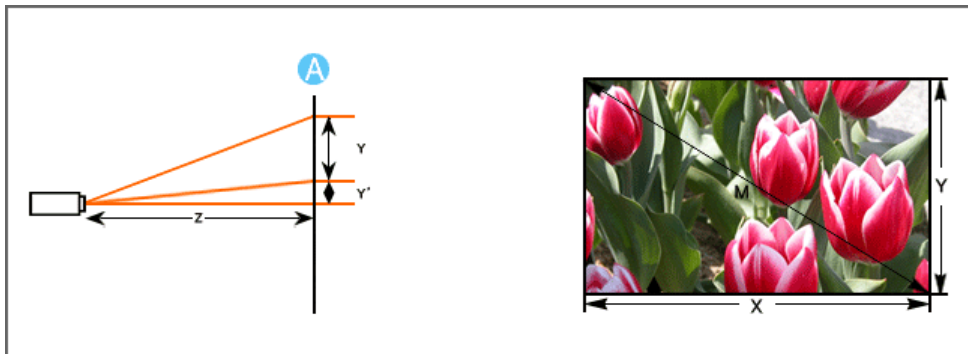

A. Ecran




➤ Z: Distanță de proiecție


➤ Y': Distanță de la centrul obiectivului la partea de jos a imaginii

2 Configurarea mediului PC – Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificați următoarele elemente.

1. Faceți clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows și faceți clic pe [Properties] (Proprietăți).
Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăți afișare).

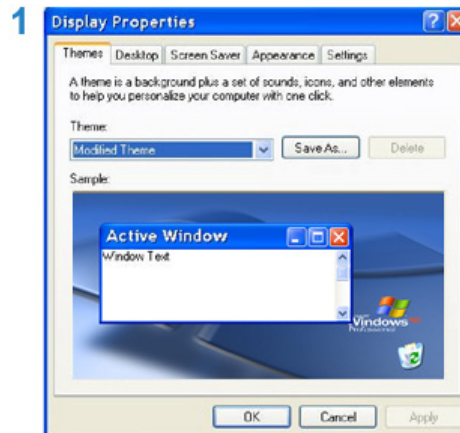


2. Faceți clic pe fila [Settings] (Setări) și setați <Screen resolution> (Rezoluție ecran) consultând <Resolution> (Rezoluție) descrisă în [modul de afișare pe bază de tabel](#) pentru acest proiector.
Nu trebuie să modificați setarea <Color quality> (Calitate culoare).

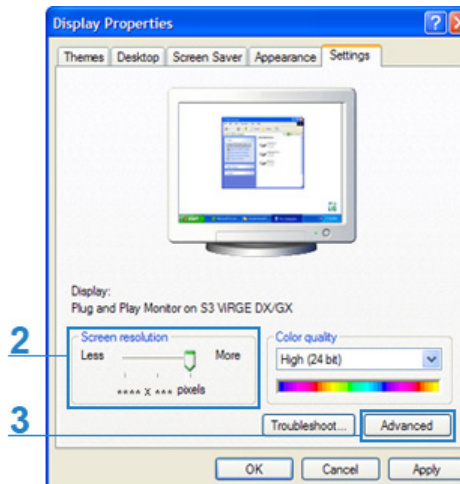

3. Apăsați butonul [Advanced].
Va apărea altă fereastră de proprietăți.

4. Faceți clic pe fila [Monitor] (monitor) și setați <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical Frequency> (frecvență verticală) descrisă în [modul de afișare pe bază de tabel](#) pentru acest proiector.
Setați atât frecvența verticală cât și frecvența orizontală în loc de <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).

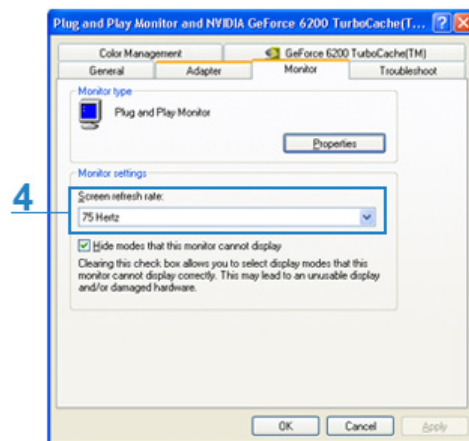

5. Faceți clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra și faceți clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties> (Proprietăți afișare) pentru a închide fereastra.
S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.


6. Opriți PC-ul și conectați-l la proiector.



- ❖ Procesul poate diferi în funcție de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.
(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăți) în loc de [Properties (R)] (Proprietăți(R)) așa cum se arată în figura 1.)
- ❖ Acest aparat acceptă până la 24 de biți pe pixel în ceea ce privește calitatea culorii atunci când este utilizat ca monitor PC.
- ❖ Imaginile proiectate pot să difere față de monitor în funcție de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.
- ❖ La conectarea proiectorului la PC, verificați dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afișare acceptate de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.

| [Setări elementare](#) | [Conectarea cablului de alimentare](#) | [Conectarea la echipamentele video](#) |

Conectarea cablului de alimentare

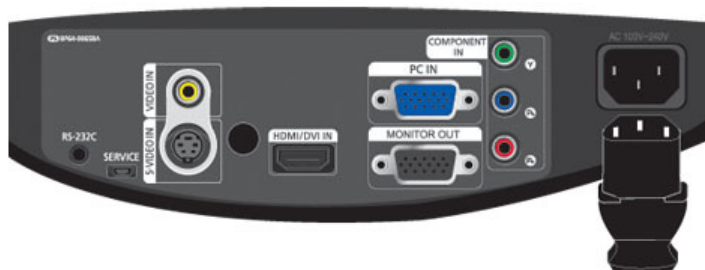


1. Partea din spate a proiectorului

- 01** Conectați cablul de alimentare la borna de alimentare aflată în partea din spate a proiectorului.

Conectarea la echipamentele video

➤ Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit la o interfață HDMI/DVI

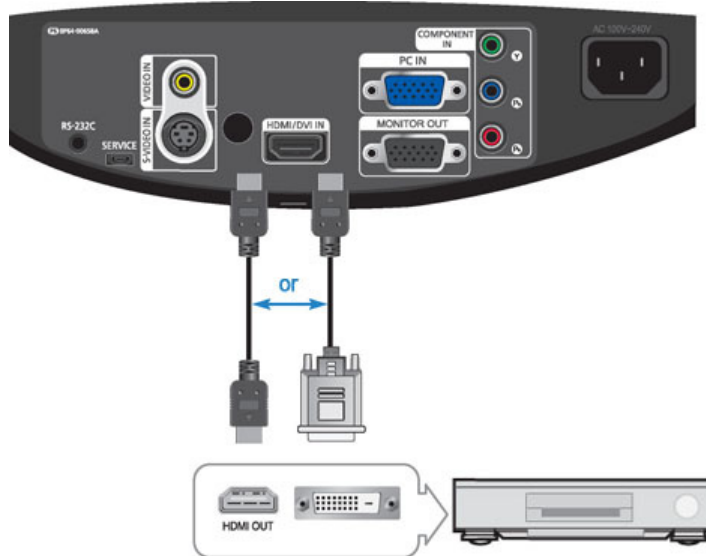

01 – Conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI

Conectați borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiecteurului și borna de ieșire DVI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI/DVI.

– Conectarea utilizând un cablu HDMI


Conectați borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiecteurului și borna de ieșire HDMI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI.

02 După realizarea conexiunii, conectați alimentarea proiecteurului și a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit.

➤ Utilizarea proiecteurului

01 Porniți proiectorul și apăsați butonul [HDMI] pentru a selecta <HDMI>.

➤ Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit prin interfață Component

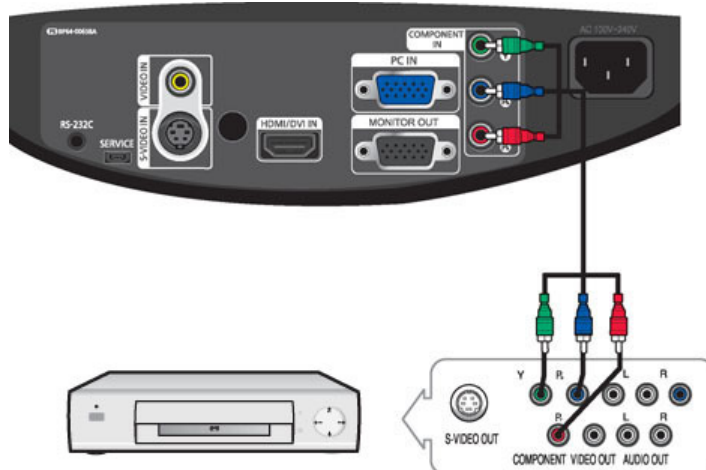

01 Conectați portul de intrare [COMPONENT IN (Y/PB/ Pr)] din partea posterioară a proiecteurului la portul Component din partea posterioară a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, prin intermediul cablului Component.

02 Când toate conexiunile sunt realizate, conectați cablurile de alimentare al monitorului și al dispozitivului DVD (sau al dispozitivului conectat la mufa de ieșire digitală).


Utilizarea proiectorului

- 01 Porniți proiectorul și apăsați butonul [COMP] pentru a selecta <Component>.



Porturile pentru video pe componente sunt marcate (Y/Pb/Pr), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcție de producător.

Conectarea la un player video sau la o cameră video

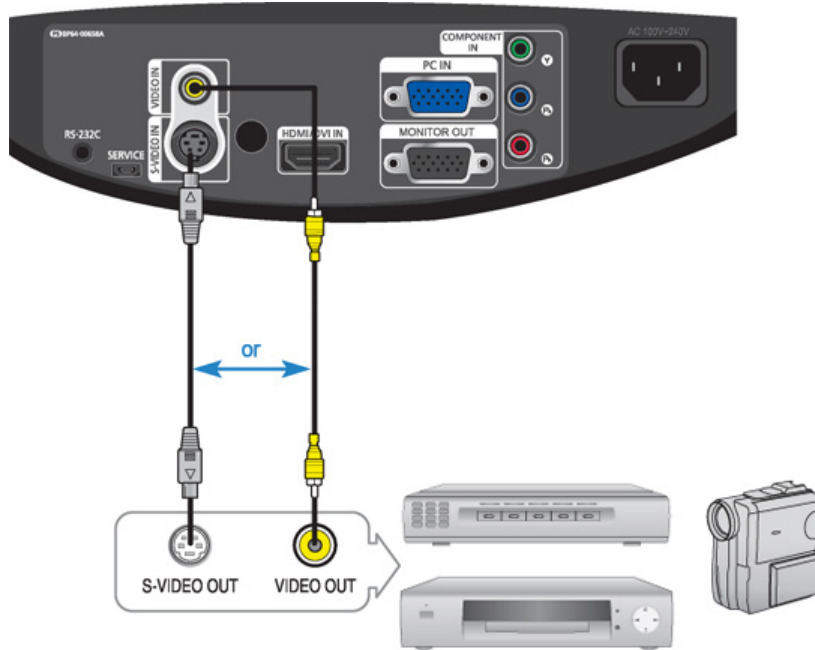

- 01 Conectați portul de intrare [VIDEO IN(galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video utilizând cablul video.
- Dacă echipamentul video are un port S-VIDEO OUT, conectați-l la portul de intrare [S-VIDEO IN] al proiectorului. Utilizarea conexiunii S-VIDEO asigură o calitate vizuală mai înaltă.

- 02 După ce ați terminat conectarea dispozitivelor, alimentați proiectorul și videorecorderul.

Utilizarea proiectorului

- 01 Porniți proiectorul și apăsați butonul [VIDEO] pentru a selecta Video <Video>.

- 02 Conectați proiectorul și echipamentul video prin intermediul cablului <S-Video> și apăsați butonul [S-VIDEO] pentru a selecta S-Video.


Dacă nu este disponibil modul Video (compozit), verificați conectarea corespunzătoare a cablurilor video.



Înainte de conectarea cablurilor, asigurați-vă că ați oprit proiectorul și echipamentul video.

Acest proiector nu acceptă sunet. (Pentru sunet este necesar un sistem audio separat.)

Conectarea la PC

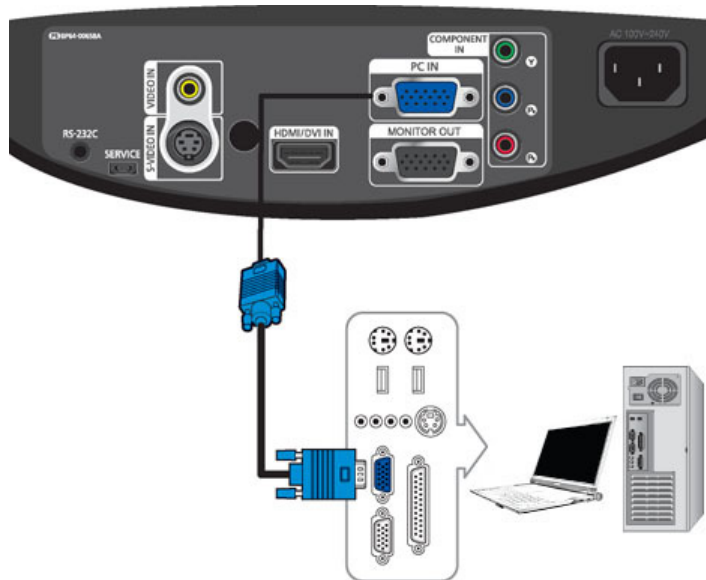

01 Conectați portul [PC IN] din partea posterioară a proiecteurului la portul de ieșire pentru monitor al PC-ului, folosind un cablu video de PC.

02 După ce ați terminat conectarea dispozitivelor, alimentați proiectorul și videorecorderul.



➤ Acest produs oferă suport plug and play, motiv pentru care nu necesită instalarea unui driver pe PC.


Utilizarea proiecteurului

- 01** Porniți proiectorul și apăsați butonul [PC] pentru a selecta <PC>. Dacă nu este disponibil modul PC, verificați conectarea corespunzătoare a cablului video pentru PC.
- 02** Porniți PC-ul și efectuați [configurarea mediului PC](#) după cum este necesar.
- 03** Reglați ecranul. ([Reglarea automată](#))



➤ Sunetul vine de la boxe PC-ului.

Conectarea dispozitivelor video (Monitor, TV etc.)

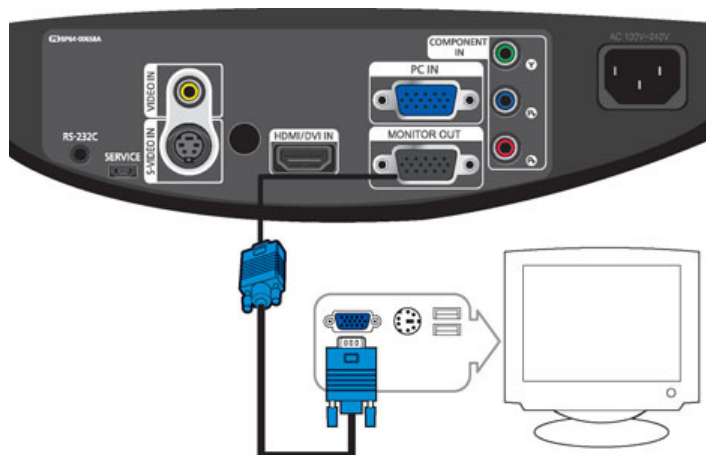

- 01** – Când utilizați ieșirea D-sub (analogică) prin alt dispozitiv video (monitor, TV etc.). Conectați mufa MONITOR OUT la proiectorul și mufa D-sub a dispozitivului video folosind un cablu D-sub.
- 02** După conectarea acestora, porniți proiectorul și dispozitivul video (monitor, TV etc.).



➤ Funcția MONITOR OUT funcționează numai atunci când monitorul este conectat la un dispozitiv extern prin mufa de intrare [PC IN].

DLP PROJECTOR
SP-D300B







* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.














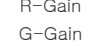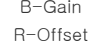

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Source List	Puteți selecta pentru afișare un dispozitiv conectat la proiector.	
1) Component	4) PC	▶ ■
2) S-Video	5) HDMI	
3) Video		
Edit Name	Puteți edita numele dispozitivelor conectate la proiector.	
1) Component	4) PC	▶ ■
2) S-Video	5) HDMI	
3) Video		





* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Mode	<p>Selecțiați o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificați modul ecran după cum este necesar.</p> <p>1) Mode</p> <ul style="list-style-type: none">- Dynamic Selecțiați această opțiune dacă doriți o calitate a ecranului mai clară decât calitatea standard.- Standard Puteți vedea confortabil ecranul de proiecție dacă zona înconjurătoare este iluminată.- Movie1, Movie2 Selecțiați această opțiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru realizează economie de energie și reduce oboseala ochilor.- Monitor Puteți vedea confortabil ecranul de proiecție dacă zona înconjurătoare este iluminată.- Game Selecțiați această opțiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru realizează economie de energie și reduce oboseala ochilor.- Sports Oferă o calitate optimă a imaginii pentru emisiuni sportive. Veți obține imagini mai dinamice.- User Selecțiați această opțiune dacă doriți să vizualizați ecranul în modul ecran personalizat de dumneavoastră. <p>▶ Valoarea inițială este setată la cel mai luminos nivel al ecranului.</p>	 Mode
	<p>2) Contrast : Opțiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect și fundal.</p> <p>3) Brightness : Opțiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.</p> <p>4) Sharpness : Opțiune utilizată pentru a regla conturul obiectului – mai clar sau mai puțin clar.</p> <p>5) Color : Opțiune utilizată pentru a regla culorile – mai deschise sau mai închise. ▶ Opțiunea Color poate fi reglată numai în modurile [S-Video] și [Video].</p> <p>6) Tint : Opțiune utilizată pentru a obține culori mai naturale ale obiectelor utilizând amplificarea pe verde sau pe roșu. ▶ Opțiunea Tint poate fi reglată numai în modurile [S-Video] și [Video].</p>	 Contrast Brightness Sharpness Color Tint
	<p>7) Color Temperature : Puteți modifica nuanțele de culoare ale întregului ecran după necesități.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> – 5500K : Opțiune utilizată pentru a obține o calitate optimă a imaginii pentru pelicule alb-negru. – 6500K : Această temperatură este utilizată pentru majoritatea producțiilor video. Setarea din fabricație este Movie1 și poate genera cea mai precisă nuanță. – 8000K : Temperatura de culoare adecvată pentru locurile iluminate și salvată în modul Dynamic Picture (Imagine dinamică). Claritatea și luminozitatea sunt accentuate. – 9300K : Temperatura de culoare adecvată locurilor cu iluminare intensă cum ar fi magazinele. 	 Color Temperature
	<div> <div>1) Color Temperature</div> <div>2) R-Gain</div> <div>3) G-Gain</div> <div>4) B-Gain</div> </div> <div> <div>5) R-Offset</div> <div>6) G-Offset</div> <div>7) B-Offset</div> </div>	 R-Gain  G-Gain  B-Gain  R-Offset  G-Offset  B-Offset
	8) Gamma : O funcție de compensare a imaginii care controlează setările în conformitate cu proprietățile video.	 Gamma
	<ul style="list-style-type: none"> – Film : Gamma film reglare imagine. – Video : Modul Gamma normal care corespunde unui ecran TV. – Graphic : Modul Gamma care corespunde unui ecran PC. 	
	9) Save : Opțiune utilizată pentru a salva setările de imagini personalizate.	 Save
	10) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.	 Reset
Size	Puteți selecta dimensiunile ecranului în funcție de tipul de scenă. ► Consultați "Modul acceptare dimensiuni" .	
	<div>1) Normal</div> <div>2) Zoom1</div> <div>3) Zoom2</div> <div>4) 16 : 9</div>	 
Position	Reglați poziția ecranului dacă nu este aliniat. ► Consultați "Modul Acceptare deplasare poziție" .	
Digital NR	Atunci când este afișată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteți vizualiza imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction (reducerea zgomotului).	
Black Level	Utilizând funcția Black Level, puteți seta nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate și porțiunile întunecate. ► Black Level poate fi selectat numai în modulele [Video], [S-Video] și [HDMI]. ► Pentru modulele [Video] și [S-Video] <div> <div>1) 0IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video la o valoare mică. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat afișează un alb-lăptos</div> <div>2) 7.5IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video la o valoare mare. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat și este posibil să nu afișeze corespunzător.</div> </div>	
	► Pentru modul [HDMI] <div> <div>1) HDMI-Video : Setați standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o setare scăzută. Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-Video', ecranele neclare sunt afișate normal.</div> <div>2) HDMI-PC : Setați standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o setare ridicată.</div> </div>	

Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-PC', ecranele întunecate sunt afișate ca fiind luminoase.

Color Pattern Puteți filtra culorile întregului ecran după preferințe.

- 1) **Off** : Prezintă imaginea în culorile originale.
- 2) **Monochrome** : Prezintă imaginea în alb-negru prin filtrarea tuturor semnalelor de culoare.
- 3) **Red** : Prezintă imaginea în roșu filtrând semnalele de culoare pentru verde și albastru.
- 4) **Green** : Prezintă imaginea în verde filtrând semnalele de culoare pentru roșu și albastru.
- 5) **Blue** : Prezintă imaginea în albastru filtrând semnalele de culoare pentru roșu și verde.



Overscan Utilizând această funcție, puteți decupa marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informații, imagini sau zgomote care nu sunt necesare.
► Consultați "[Modul acceptare dimensiuni](#)".

- 1) **Off**
- 2) **On**



Film Mode Utilizând această funcție, puteți seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afișare optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afișare optime pentru filme.
► Modul Film este acceptat numai în modurile numai în modurile [Video], [S-Video] și [Component].

- 1) **Off**
- 2) **On**



| [Input](#) | [Picture](#) | [Setup](#) | [Option](#) |



* Faceți clic pe butonul Play(🔍)/Stop(🔍) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea
ecranului

Descriere

Play/Stop

Install	<p>Pentru a remedia posibilele deficiențe ale locației de instalare, puteți inversa imaginile proiectate vertical / orizontal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Front–Floor : Imagine normală 2) Front–Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical 3) Rear–Floor : Imagine inversată orizontal 4) Rear–Ceiling : Imagine inversată vertical
Light Setting	<p>Opțiune utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantității de lumină generate de lampă.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Theater : Utilizând această funcție, puteți regla nivelul de lumină al lămpii astfel încât să puteți urmări în mod confortabil imaginile de pe ecran chiar și în condiții de întuneric. De asemenea, această funcție reduce consumul de energie și prelungește durata de viață a lămpii. 2) Bright : Opțiune utilizată pentru a mări luminozitatea în zonele relativ luminoase. Deoarece acest mod mărește nivelul de lumină al lămpii, există posibilitatea să vă confrunțați cu mai mult zgomot, zgomot care este generat atunci când proiectorul se răcește.
V–Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteți compensa acest lucru utilizând funcția Keystone verticală.</p>
Test Pattern	<p>Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea proiectorului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Crosshatch : Puteți verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu. 2) Screen Size : Puteți selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu 1.33 : 1 sau 1.78 : 1. 3) Red : Ecran roșu, numai pentru reglarea culorii. 4) Green : Ecran verde, numai pentru reglarea culorii. 5) Blue : Ecran albastru, numai pentru reglarea culorii. 6) White : Ecran alb, numai pentru reglarea culorii. 7) 6500K_White : Ecran alb, cea mai luminoasă culoare albă posibilă. <p>► Culoarele roșu / verde / albastru ale modelelor de test se utilizează numai pentru procedurile de reglare și este posibil să nu corespundă cu culorile efective afișate în timpul redării video.</p>
PC	<p>Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afișării pe ecran, cum ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglați frecvența la maximum și utilizați acordul fin din nou.</p> <div data-bbox="331 1458 403 1520"> </div> <p>Opțiune activată numai în mediile PC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auto Adjustment : Opțiune utilizată pentru a reduce automat frecvența și faza pentru ecranul PC-ului. 2) Coarse : Opțiune utilizată pentru a regla frecvența atunci când apar linii verticale pe ecranul PC-ului. 3) Fine : Opțiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului. 4) Zoom : Opțiune utilizată pentru extinderea ecranului PC-ului de la centru. 5) Reset : Utilizând această funcție, puteți reseta setările meniului PC la valorile prestabilite din fabrică.
Color Standard	<p>Puteți seta standardul de culoare pentru a corespunde cu standardul de culoare al semnalului de intrare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SMPTE_C : Standardizat pentru echipamentele video de către Society of Motion Picture and Television Engineers (Societatea inginerilor pentru televiziune și film) 2) HD : Înaltă definiție, 1125 de linii de scanare, definiție TV standard propusă ITU-R de S.U.A., Japonia și Canada în anul 1986.

- 3) EBU : Reglementări și standarde pentru producția și tehnologia pentru transmisiile în Europa, standardizate de către European Broadcasting Union (Uniunea Europeană pentru transmisiile).

Factory Default Utilizând această funcție, puteți reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.



| [Input](#) | [Picture](#) | [Setup](#) | [Option](#) |



* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Language	Puteți selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.	
	1) English 6) Español 2) Deutsch 7) Nederlands 3) Français 8) Português 4) Italiano 9) 中国語 5) Svenska 10) 한국어	▶ ■
Menu Position	Puteți deplasa poziția meniului în sus / în jos / la stânga / la dreapta.	▶ ■
Menu Translucency	Puteți seta transparența meniului.	
	1) Opaque 2) Low 3) Medium 4) High	▶ ■
Menu Display Time	Puteți seta ora afișată în meniu.	
	1) 5 sec 5) 90 sec 2) 10 sec 6) 120 sec	▶ ■

- 3) 30 sec 7) Stay On
4) 60 sec

LED Indicator

Această funcție aprinde sau stinge LED-urile. Dacă LED-urile afectează luminozitatea ecranului LCD, puteți stinge toate LED-urile dezactivând această funcție. Reactivarea funcției va permite funcționarea corectă a LED-urilor conform stării proiectorului.

- 1) **Off** : Acest mod dezactivează LED-ul funcțional. Cu toate acestea, LED-ul va lumina indiferent de setare atunci când este pornit sau oprit proiectorul sau când proiectorul se află într-o stare anormală.
- 2) **On** : Acest mod activează LED-ul funcțional astfel încât acesta să afișeze starea curentă de funcționare a proiectorului.



Light Effect

Puteți activa sau dezactiva indicatoarele cu LED în conformitate cu necesitățile dumneavoastră.

- 1) **Off** : LED-ul nu se va aprinde.
- 2) **In Standby** : Aprinde LED-ul în modul standby.
- 3) **In Watching TV** : Aprinde LED-ul în timpul vizionării programelor TV.
- 4) **Always** : LED-ul se va aprinde după ce opriți televizorul.



Este afișat sub forma unei elipse în partea de sus a proiectorului.

Blue screen

Funcția Blue screen cauzează trecerea ecranului la un ecran albastru în cazul în care nu există intrare de semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.

- 1) **Off**
- 2) **On**



Information

Opțiune utilizată pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea imaginilor de pe ecranul PC și durata de utilizare a lămpii.



DLP PROJECTOR
SP-D300B



Înainte de a contacta personalul de service

Instalarea și conectarea

Simptome	Depanare
Lipsă alimentare.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să instalez proiectorul pe tavan.	<ul style="list-style-type: none"> Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactați distribuitorul local de la care ați achiziționat produsul.
Sursa externă nu este selectată.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de conexiune (video) la portul adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.

Meniul și telecomanda

Simptome	Depanare
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă telecomanda se află la distanța corectă și în unghiul corect. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și produs. Iluminarea senzorului de distanță al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea și poate conduce la funcționarea defectuoasă a telecomenzii. Verificați dacă bateria telecomenzii nu este descărcată. Verificați dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este aprins.
Nu pot selecta un meniu.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă meniul este afișat în culoarea gri. Un meniu afișat în culoarea gri este indisponibil.

Ecranul și dispozitivele externe

Simptome	Depanare
Nu pot vedea imaginile.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat. Asigurați-vă că ați selectat sursa de intrare adecvată. Asigurați-vă că conectorii sunt conectați corespunzător la porturile aflate în partea din spate a proiectorului. Înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că setările <Color> și <Brightness> nu sunt la limitele lor inferioare.
Culori de calitate slabă.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați setările <Tint> și <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați focalizarea. Verificați dacă distanța de proiecție nu este prea lungă sau prea scurtă.
Zgomot ciudat.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă zgomotul ciudat persistă, contactați centrul nostru de service.
LED-ul funcțional este aprins.	<ul style="list-style-type: none"> Consultați secțiunea Acțiuni de corecție în conformitate cu indicațiile LED-urilor.
Pe ecran apar linii.	<ul style="list-style-type: none"> Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglați frecvența ecranului.
Niciun ecran pentru dispozitivul extern nu este afișat.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați starea de funcționare a dispozitivului extern și verificați dacă setările pentru reglare, cum ar fi Brightness și Contrast au fost modificate corect în ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector .
Apare numai un ecran albastru.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați conectat corect dispozitivele externe. Verificați din nou cablurile de conectare.

Ecranul apare în alb-negru sau în culori neregulate / ecranul este prea întunecat sau prea luminos.

- Așa cum s-a menționat anterior, verificați în meniu setările pentru reglare, cum ar fi Brightness , Contrast și Color .
- Dacă doriți să restaurați setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică, rulați <Factory Default> din meniu.

DLP PROJECTOR
SP-D300B



Îngrijire și întreținere

Pentru a curăța exteriorul și obiectivul proiectorului

Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale și uscată.

- ❖ Nu ștergeți proiectorul cu substanțe inflamabile (benzen, diluanți) sau cu cârpe umede, deoarece ați putea cauza probleme.
- ❖ Nu atingeți proiectorul cu unghia sau cu obiecte ascuțite, deoarece l-ați putea zgâria.



Pentru a curăța interiorul proiectorului

Pentru a curăța interiorul proiectorului, apelați la un centru de service sau la furnizorul produsului. (Operațiune cu plată)

- ❖ Contactați furnizorul produsului sau un centru de service dacă în interiorul proiectorului se găsesc praf sau substanțe străine.



Înlocuirea lămpii

Precauții la înlocuirea lămpii

- ❖ Lampa proiectorului este un consumabil. Pentru performanțe optime în funcționare, înlocuiți lampa ținând cont de durata sa de utilizare. Verificați durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display (Afișare informații), butonul INFO.
- ❖ La înlocuirea lămpi utilizați numai lămpi recomandate. Specificațiile lămpii sunt prezentate în manualul de utilizare. Înlocuiți cu o lampă al cărei model este identic cu cel al lămpii existente în proiector.
 - Nume model lampă: 220W Philips fusion lamp
 - Producător lampă: Philips Lighting
 - Durată de viață lampă: 3000 de ore
 - Tip lampă: 220W UHP
- ❖ Înainte de înlocuirea lămpii, asigurați-vă că ați scos din priză cablul de alimentare.
- ❖ Chiar după deconectarea cablului de alimentare, lampa este fierbinte. Lăsați lampa să se răcească timp de cel puțin o oră înainte de a o înlocui.
- ❖ Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului.
- ❖ Înainte a a întoarce proiectorul pentru a înlocui lampa, acoperiți proiectorul cu o cârpă moale.
- ❖ Nu lăsați lampa lângă substanțe inflamabile și nici la îndemâna copiilor. Există pericolul producerii de arsuri sau de vătămări corporale.
- ❖ Îndepărtați murdăria și materialele străine din interiorul lămpii și din jurul acesteia utilizând un dispozitiv cu vid adecvat.
- ❖ Atunci când manipulați lampa, nu atingeți nicio parte a lămpii cu excepția mânerelor. Dacă manipulați lampa în mod incorect, puteți afecta calitatea afișării pe ecran și puteți scurta durata de viață a lămpii.

» Proiectorul nu va funcționa normal în cazul în care capacul nu este complet fixat după înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcționează normal, consultați [Indicațiile cu LED-uri](#).

Procedura de înlocuire a lămpii

- 1 Lampa este foarte fierbinte și funcționează la temperaturi ridicate. După deconectarea cablului de alimentare, lăsați lampa să se răcească timp de cel puțin o oră înainte de a o înlocui.
- 2 Lampa se află în partea inferioară a produsului. Așezați produsul astfel încât partea sa inferioară să fie îndreptată în sus și scoateți șuruburile care fixează capacul lămpii.
* Când așezați produsul cu partea inferioară în sus, asigurați-vă că ați pus o cârpă moale pe podea pentru a evita zgârierea.
- 3 Glisați și deschideți capacul în direcția indicată de săgeată, ca în figură.



- 4 Scoateți șuruburile așa cum se arată în figură.
- 5 Așa cum se arată în figură, apucați și ridicați mânerul lămpii și ridicați lampa.



» Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.

| [Îngrijire și întreținere](#) | [Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#) | [Altele](#) | [Autoritate](#) |

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#)

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br

CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
	800-810-5858	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	
	HONG KONG: 3698 – 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	
	1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	



» **Port ANTENNA IN**

Acesta este portul pentru conectarea unei antene TV utilizând un cablu coaxial. Se utilizează în general pentru a urmări programele posturilor publice.

» **Nivel de negru**

Nivelul de negru setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video pentru a corespunde cu capacitățile de nivel de negru ale afișajului, astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate și porțiunile întunecate. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat și este posibil să nu afișeze corespunzător sau să afișeze un alb-lăptos.

» **Transmisie prin cablu**

Transmisia prin cablu transmite semnalele prin cablu și nu prin unde radio. Pentru a viziona transmisiile prin cablu, trebuie să vă abonați la furnizorul local de servicii de televiziune prin cablu și să instalați un receptor suplimentar.

» **Standard de culoare**

Un standard de culoare pre-stabilit determinat de standardul de transmisie al țării sau zonei din care se efectuează transmisia.

» **Temperatură de culoare**

Temperatura de culoare este o modalitate simplificată de a caracteriza proprietățile spectrale ale unei surse de lumină. O temperatură de culoare scăzută implică o lumină mai caldă (mai mult galben / roșu), în timp ce o temperatură de culoare mai ridicată implică o lumină mai rece (mai mult albastru).

» **Port COMPOSITE IN**

Un port COMPOSITE IN este un port de intrare general pentru semnal video (galben). Atât cromația cât și luminația se transmit pe același cablu de 75 de ohmi.

» **Port pentru video pe componente (verde, albastru, roșu)**

Portul pentru video pe componente transmite semnalul de luminanță și oferă cea mai bună calitate dintre toate tipurile de conexiuni.

» **Transmisie digitală**

Transmisia digitală este un semnal de televiziune digitizat și transmis în conformitate cu specificațiile din S.U.A. pentru transmisiile digitale terestre, ATSC.

» **DVD (Disc digital multifuncțional)**

DVD-ul este un disc de stocare de capacitate mare pe care se poate salva conținut multimedia precum video, jocuri, aplicații audio, etc., utilizând tehnologia de comprimare MPEG-2 pe un disc de mărimea unui CD.

» **DLP (Procesare digitală a luminii)**

DLP este o tehnologie de afișare digitală care utilizează un panou DMD fabricat de TI (Texas Instruments) din Statele Unite.

» **DLP HD2, DC2, DC3**

Acesta este un grad al panoului DMD.

» **DMD (Dispozitiv digital cu oglindă microscopică)**

Un panou DMD reprezintă o implementare a tehnologiei DLP. El constă dintr-o matrice de oglinzi microscopice, fiecare oglindă reprezentând un pixel.

» **Intrare externă**

O intrare externă conectează dispozitive video, ca de exemplu videorecordere, camere video, receptoare TV digitale, DVD playere, etc., la proiector ca și surse video.

» **Mod Gamma**

Modul Gamma compensează semnalul video produs de dispozitivele de afișare analogice, ca de exemplu afișajele cu tuburi catodice) astfel încât semnalul video poate fi afișat cu claritate pe un dispozitiv de afișare digital.

» **HDMI**

► HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfață care permite transmiterea semnalelor audio și video digitale cu ajutorul unui singur cablu.

► Diferența dintre HDMI și DVI este aceea că dispozitivele HDMI sunt mai mici și au instalată caracteristica de codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

» **Supra-explorare**

Supra-explorarea decupează marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informații, imagini sau zgomote care nu sunt necesare. În cazul semnalelor video de calitate extrem de slabă, este posibil să fie afișate pe ecran unele semnale video care nu sunt necesare.

» **Port RS-232C (Port pentru intrare de service)**

Acest port este prevăzut în scopuri de service. Acest port asigură comunicații de date în conformitate cu standardul de comunicație RS-232C.

» **Port S-Video IN**

Acest port este denumit super video. S-Video este un tip de semnal video la care semnalele video de luminozitate și culoare sunt separate pentru a asigura o calitate mai înaltă a imaginii.

» **Transmisie prin satelit**

Transmisia prin satelit este o tehnologie de transmitere a programelor prin intermediul sateliților de comunicații, pentru a putea fi recepționate în toată lumea și la o înaltă calitate vizuală și auditivă. Sunt puse la dispoziție aproximativ 100 de canale, incluzând canalele publice. Pentru a viziona transmisiile prin satelit, trebuie să instalați un receptor suplimentar.

| **Îngrijire și întreținere** | **Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)** | **Altele** | **Autoritate** |

Autoritate

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporației Samsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Corporația Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conținute în acest document și nici pentru daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecință legate de livrarea, performanțele sau utilizarea acestui material.

DLP PROJECTOR
SP-D300B

